


MONTAGEANVISNING FOR LETRIST


WELAND

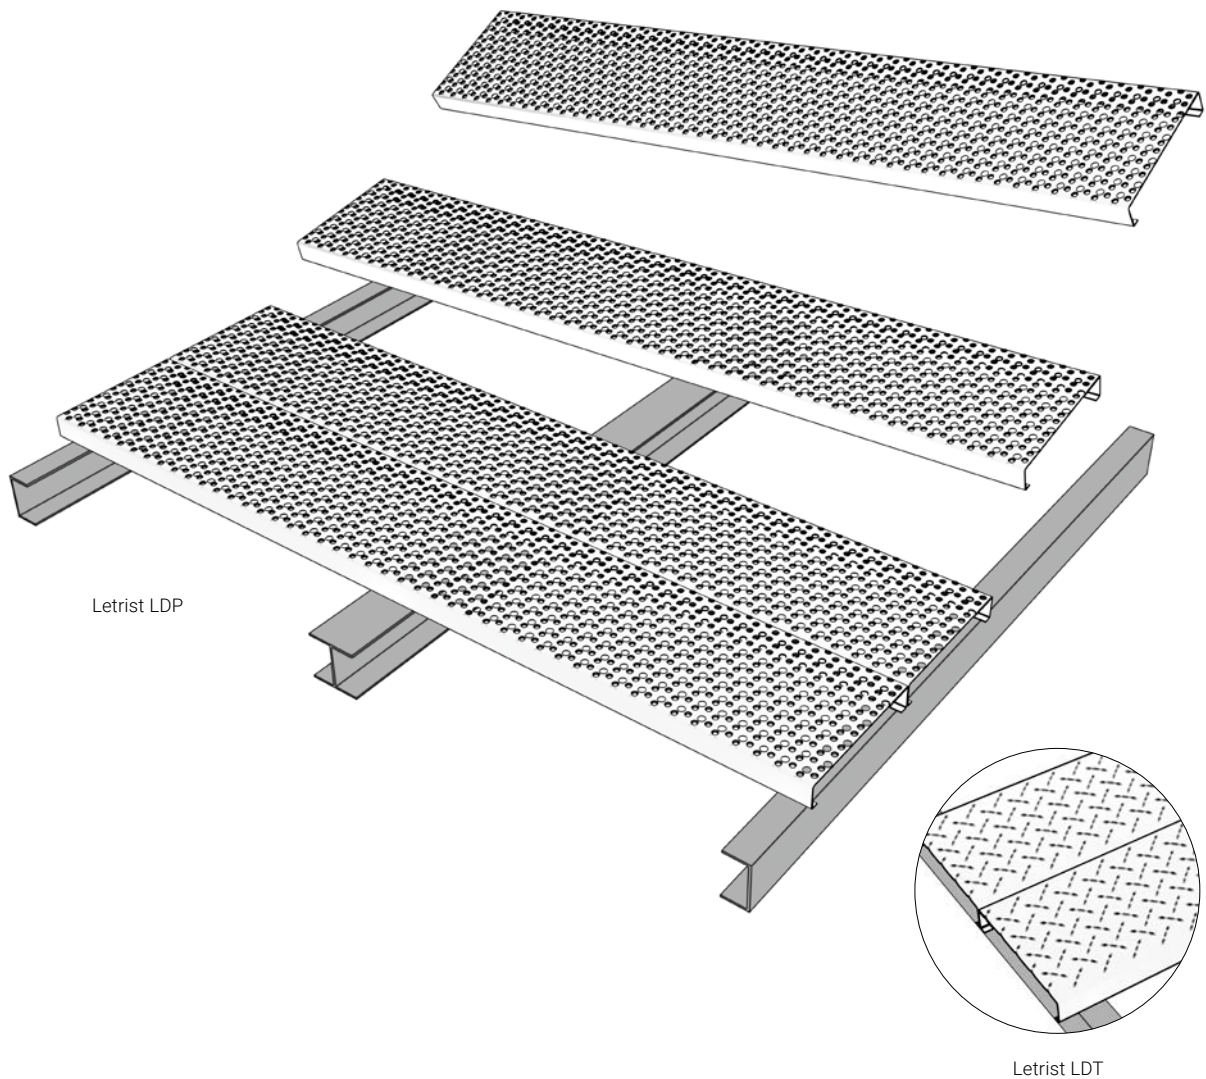

Læs hele montageanvisningen grundigt igennem, inden montagen påbegyndes.


Leveret materiale kontrolleres i forhold til afsendelses-specifikationen og følgesedlen. Eventuel afvigelse i leverancen meddeles til Weland & Sønner A/S, inden montagen påbegyndes.

Udlægning af letristen ifølge tegningen

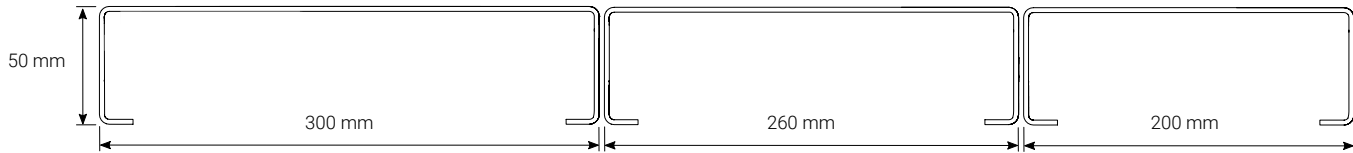


Lestristen fås i tre forskellige bredder 200, 260 og 300 mm. Ved hjælp af de forskellige bredder, der lægges ved siden af hinanden, opnår man det ønskede samlede breddemål. Højden på letristen er altid 50 mm.

Fastgørelse

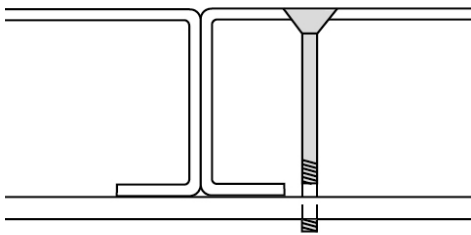

Fastgørelse type A

Ristprofilen fastgøres med en skrue i hver profil mod hver profil i underlaget. Fastgøres med selvskærende specialskrue MFT-T M6x65 Zn/ni.

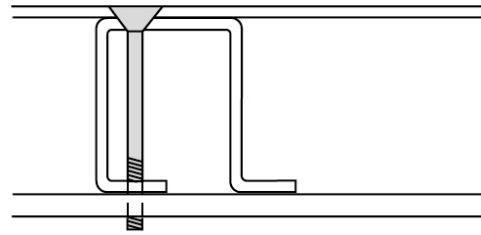


Fastgørelse type B

Når profil LU43 eller LU47 bruges, skrues ristprofilen og LU43/LU47 gennem både rist- og LU43/LU47 profilen. Fastgøres med selvskærende specialskrue MFT-T M6x65 Zn/ni. Profil LU43/LU47 bruges som forstærkning ved bortskåret profilflange i ristene længde.

Godstykkelse i underlaget	Boredimension
0-4,0 mm	Ø 5,45 mm
4,0-6,5 mm	Ø 5,50 mm
6,5-10 mm	Ø 5,55 mm
> 10 mm	Ø 5,60 mm

Montage af sparkeliste på letristen

Sparkelisten pos. 1, er fremstillet til at monteres på letristen. Pos. 2. Mod letristens endestykker monteres sparkelisten med 2 skruer pr. rist M6 SF-T 6 x 12 FZB (selvskærende). Pos. 3. Sparkelisten kan skrues fast i siden med M6 SF-T 6 x 12 FZB (selvskærende). Til montage af sparkeliste på denne side skal der bores hul i ristens langside. Hul $\varnothing$ 5,5 mm. Sparkelisten skal helst monteres på risten, inden den monteres på sin plads.

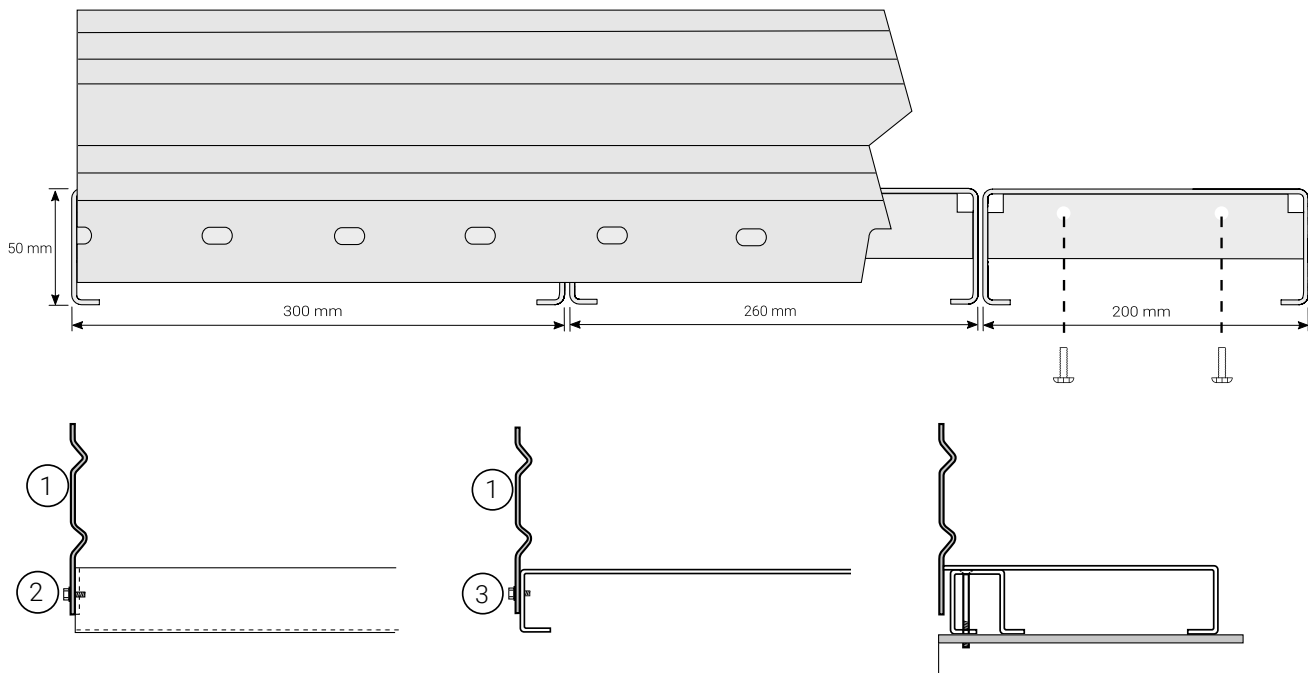

Sparkeliste på gavlen

Sparkelisten monteres i ristenes gavle efter at der er boret huller i gavlene. Sparkelisten kappes til hullerne korrekt længde.


Sparkeliste langs med langsiden

Til montage af sparkeliste på denne side skal der bores hul i ristens langside, $\varnothing$ 5,5 mm. Sparkelisten skal helst monteres på risten, inden den monteres på sin plads.

Sparkeliste svejset mod letristen

Når sparkelisten svejses mod letristens langside, monteres LU43 eller LU47 bjælkesamlingen under risten. Derefter skrues den fast mod underlaget.


Sammenføjning

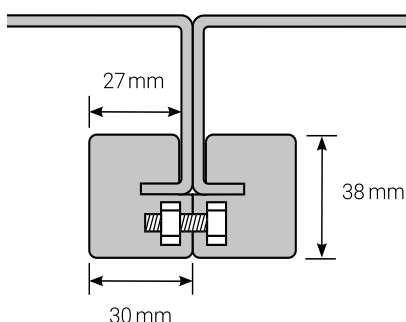

Sammenføjningen med klemmeffaste bruges ved spændvidder over 1.500 mm. Lettristene samarbejde så nedbøjningsforskelle mellem ristene forsvinder. Ved spændvidder under 1.500 mm udføres denne montage ikke.

Hjørne til sparkeant


90° hjørne til sparkeliste, fås både til yder- og inderhjørner.

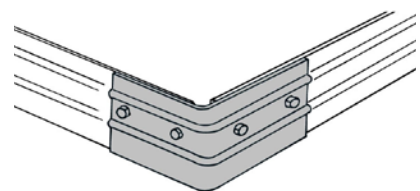

Montage af letrist ved hulskæring og kanter


Udskæring

Eksempel på bortskæring, hvor udskæring i risten går igennem ristens profilflange. Bæring opnås ved at montere LU43 eller LU47 ifølge figur. OBS! Udsparinger bør udføres i samråd med konstruktøren hos Weland.

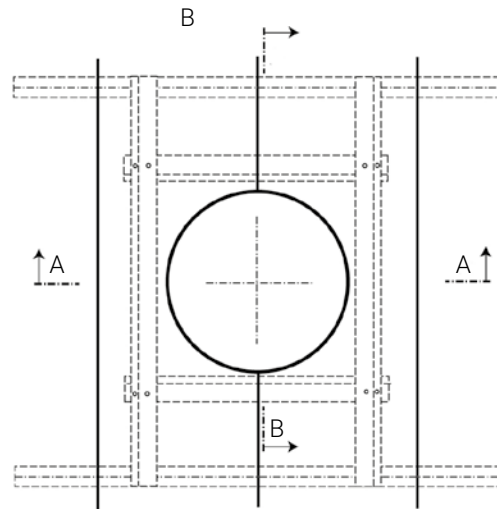



Tværsnit A – A

Viser sammenkobling af LU43 eller LU47 for at opnå fastholdelse af den afskårne profilflange i risten.

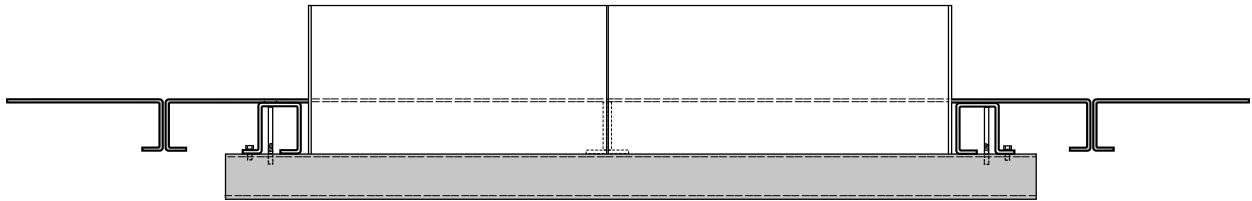


Tværsnit B – B

Viser LU43 eller LU47 fastsat i bærebjælken.

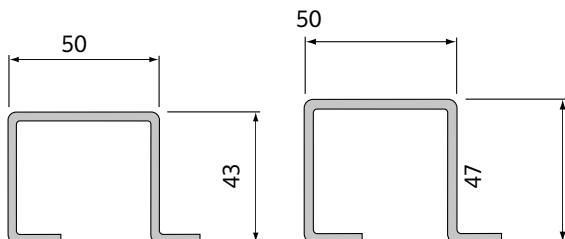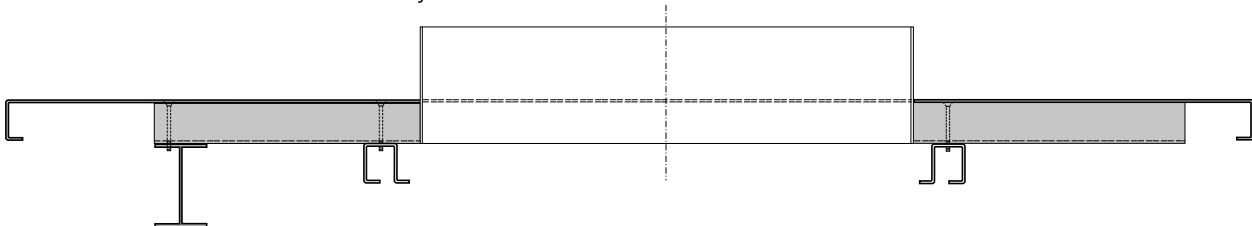

LU43 eller LU47 bruges ved bortskæringer og erstatter ristens profilflange.

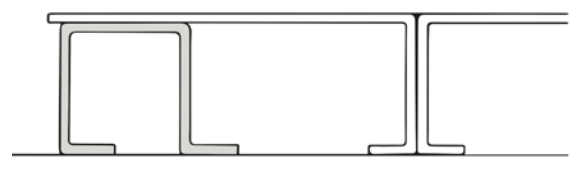

LU43 eller LU47 bruges som mellemunderstøtning ved hulskæring og i kanter.
LU43 bruges till perforeret letrist.
LU47 bruges till tæt letrist.



weland.dk